





Domový axiálny ventilátor dRim NÁVOD NA OBSLUHU A MONTÁŽ


Upozornenie! Pred začatím inštalácie vypnite elektrické napájanie obvodu, do ktorého bude ventilátor pripojený.

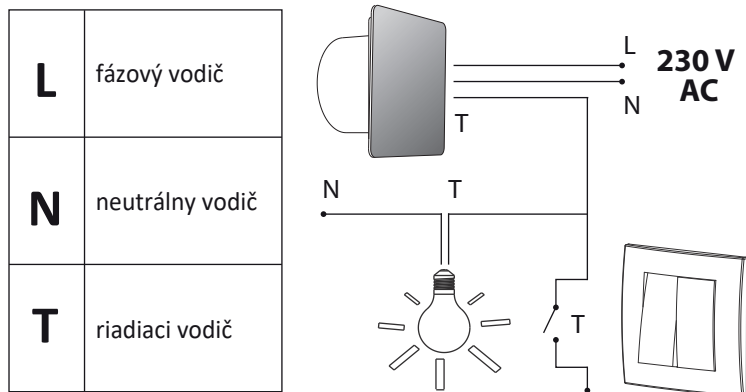


Obsah balenia

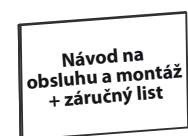

záručný list + návod na
obsahu a montáž

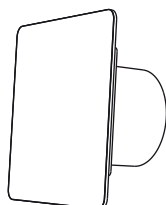


ventilátor



príslušenstvo

Potrebné náradie

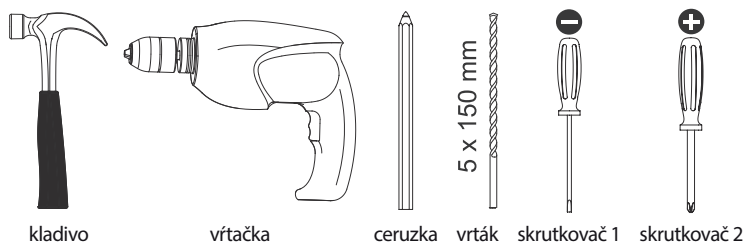

kladivo

vŕtačka


ceruzka

vrták


skrutkovač 1

skrutkovač 2


Demontáž predného krytu

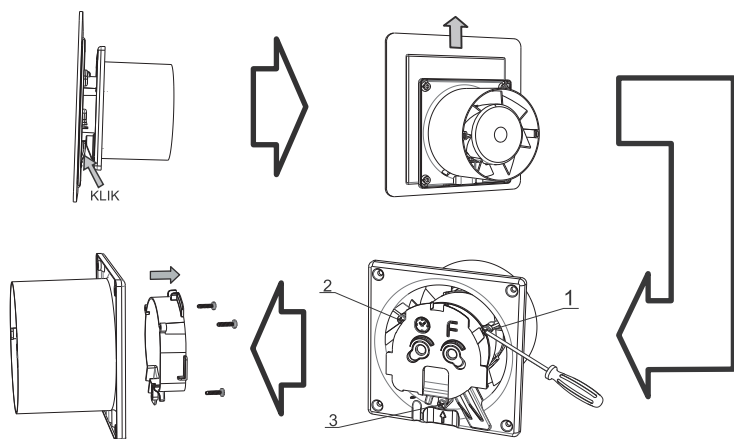


Príprava montážneho otvoru

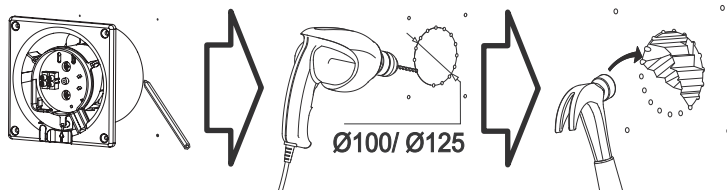

Inštalácia ventilátora

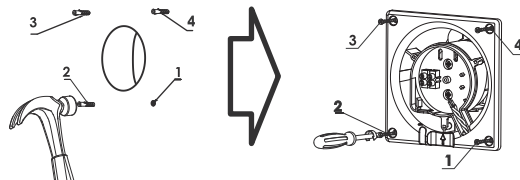

Pretiahnite napájací kábel cez otvor a upevnite pomocou držiaka

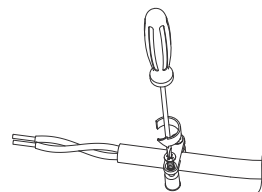

Kvalifikovaný pracovník s príslušným povolením pripojí ventilátor k elektrickej sieti.

Schéma pripojenia pre modely S a PS.



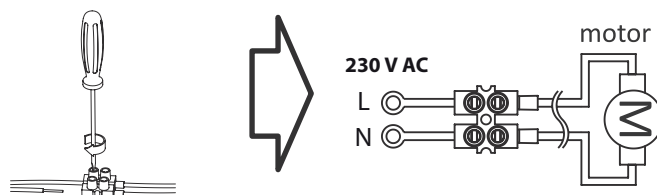


Schéma pripojenia pre modely TS, HS a RMS.

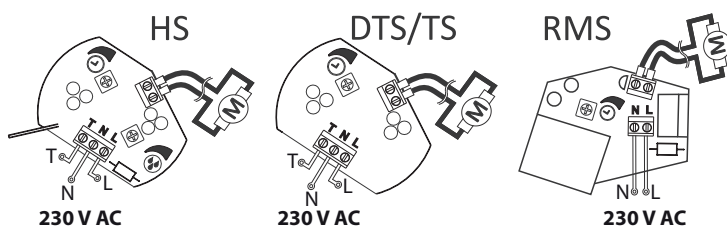


Pri ventilátoroch s elektronickým riadiacim systémom (modely TS, HS a RMS) je možné pomocou potenciometra nastaviť čas prevádzky.

TS		Časový spínač - ventilátor je v prevádzke 3 až 23 min po vypnutí osvetlenia.
DTS		Časový spínač s oneskorením - ventilátor začne pracovať až 3 min po zapnutí osvetlenia, následne, po vypnutí osvetlenia je v prevádzke 3 až 23 min.
HS		Hygroskop s časovým spínačom – ventilátor pracuje rovnako ako s klasickým časovým spínačom ale v prípade zvýšenia vlhkosti v miestnosti nad nastavenú úroveň (40 až 80 %) sa spustí.
RMS		Pohybový senzor – ventilátor sa spustí na 3 až 23 min v prípade, že zachytí pohyb do vzdialenosti 5 m.

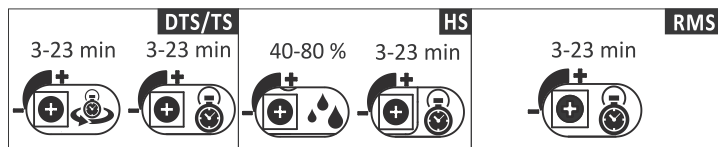

Montáž predného krytu

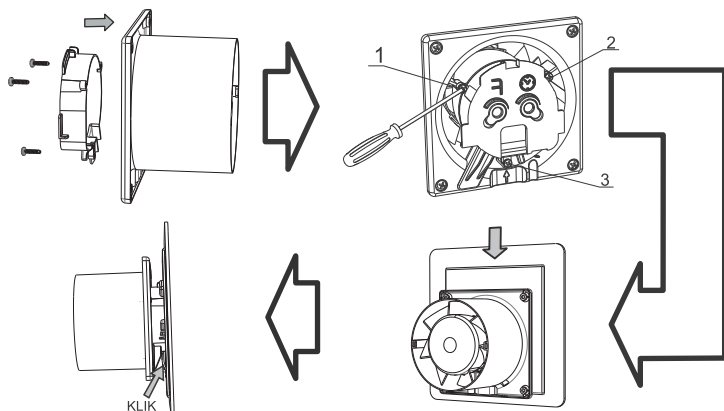

Údržba a čistenie

Pri ventilátoroch dRim je potrebné raz ročne vykonávať revíziu. Pri revízii je potrebné ventilátor demontovať, aby bolo možné skontrolovať motor a vyčistiť ho od usadeného prachu. Kontrola zahŕňa čistenie plastových častí, kontrolu zabezpečenia, vonkajšiu kontrolu motora a jeho rozbeh.

1. Pred revíziou odpojte ventilátor od elektrického napájania.
2. Na čistenie plastových častí použite handričku s trochu saponátu.
3. Po procese čistenia sa uistite že boli odstránené všetky zvyšky saponátu a nedošlo ku zamokreniu motora.
4. Pred opätovným zložením ventilátora sa uistite, že sú všetky diely suché.

Upozornenie

1. Počas inštalácie je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia
2. Montáž/demontáž musí vykonávať certifikovaný elektrotechnik s príslušnou kvalifikáciou.
3. Proces nastavenia, revízie a údržby je možné vykonávať iba v prípade, že ventilátor je odpojený od elektrickej siete, aj v prípade že nefunguje.
4. Elektrická inštalácia vyžaduje použitie vypínača, ktorý má vzdialenosť medzi kontaktmi minimálne 3 mm.
5. Pri odvetrávaní do komína, ktorý slúži na odvod spalín, je potrebné prijať potrebné opatrenie, aby sa dym alebo vzduch zo zariadení s otvoreným ohňom nedostal ku ventilátoru.
6. Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny vyplývajúce z technologického rozvoja.

Pozor

Nevyhadzujte toto zariadenie do komunálneho odpadu spolu s iným odpadom! Podľa zákona o odpade z elektrozariadení možno elektroodpad z domácnosti bezplatne a v akomkoľvek množstve odovzdať na zbernom mieste zriadenom na tento účel. Elektroodpad vyhodený do koša alebo ponechaný v prírode predstavuje hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Záruka

Na tovar sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu vystavenia príjmového dokladu. V prípade neoprávneného zásahu alebo modifikácie zariadenia záruka zaniká. Záruka je platná iba s dokladom o kúpe a správne vyplneným záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené vonkajším vplyvom, znečistením, chemickými faktormi a neodbornou montážou.

Záruka č: _____

Podpis		Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu _____ Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta _____
Rozsah opravy		Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu _____ Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta _____
Dátum opravy		Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu _____ Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta _____
Dátum ohlásenia		Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ Č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu _____ Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta _____



airRoxy Sp. z o.o.

ul. Graniczna 40

44 - 178 Przyszowice

tel.: +48 32 239 42 00

e-mail: office@airRoxy.com

www.airRoxy.com

DOVOZCA



FIRN elektro s.r.o.

Bratislavská 432, 010 01 Žilina, SVK

www.firn.sk / firn@firn.sk / +421 41 5166 109

-v2204-