



Axiálny domový ventilátor eneRgy

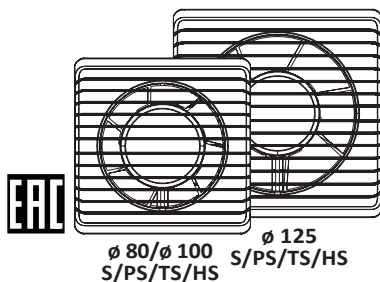


NÁVOD NA OBSLUHU A MONTÁŽ

Upozornenie! Pred začatím inštalácie vypnite elektrické napájanie obvodu, do ktorého bude ventilátor pripojený.


Demontáž predného krytu

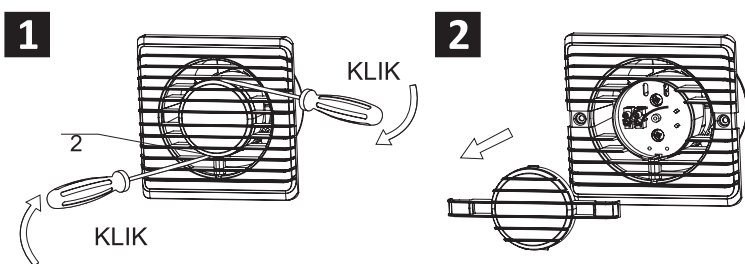



Príprava montážneho otvoru

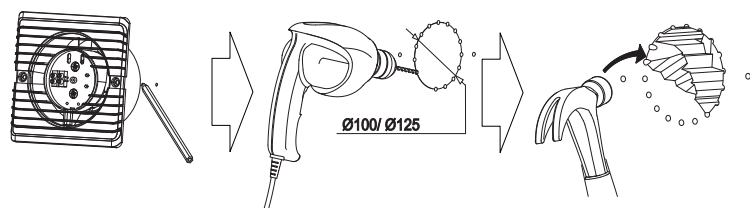

Montáž ventilátora

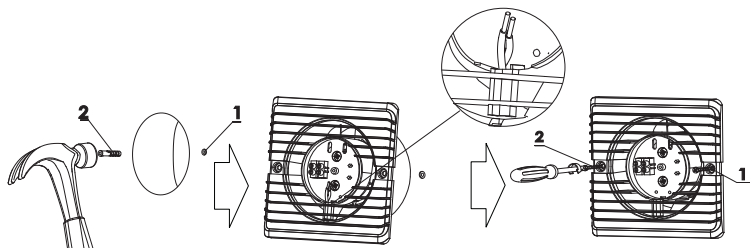

Elektrické pripojenie pre modely S/PS

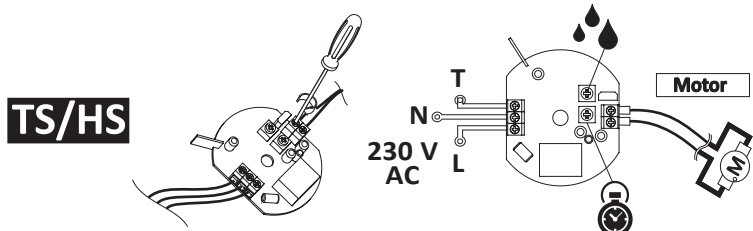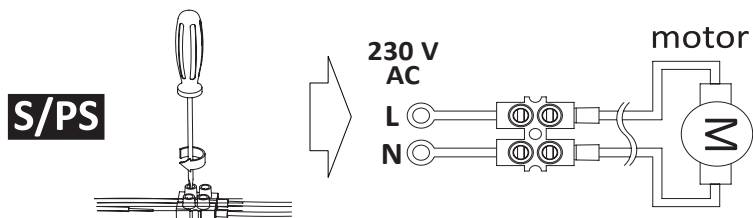

Nastavenie ventilátora

Pri ventilátoroch s elektronickým riadiacim systémom (modely TS a HS) je možné pomocou potenciometra nastaviť čas prevádzky.

TS



Časový spínač - ventilátor je v prevádzke 3 až 23 min po vypnutí osvetlenia.

HS



Hygroskop s časovým spínačom – ventilátor pracuje rovnako ako s klasickým časovým spínačom ale v prípade zvýšenia vlhkosti v miestnosti nad nastavenú úroveň (40 až 80 %) sa spustí.

HS




40-80 %

TS



3-23 min

Montáž predného krytu

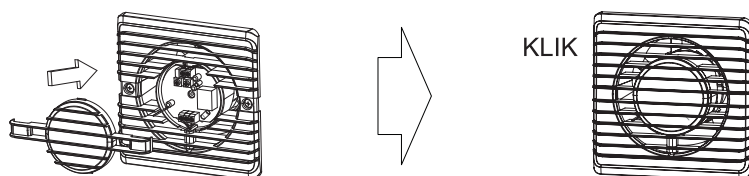

Údržba a čistenie

Pri ventilátoroch dRim je potrebné raz ročne vykonávať revíziu. Pri revízii je potrebné ventilátor demontovať, aby bolo možné skontrolovať motor a vyčistiť ho od usadeného prachu. Kontrola zahŕňa čistenie plastových častí, kontrolu zabezpečenia, vonkajšiu kontrolu motora a jeho rozbeh.

1. Pred revíziou odpojte ventilátor od elektrického napájania.
2. Na čistenie plastových častí použite handričku s trochou saponátu.
3. Po procese čistenia sa uistite že boli odstránené všetky zvyšky saponátu a nedošlo ku zamokreniu motora.
4. Pred opätovným zložením ventilátora sa uistite, že sú všetky diely suché.

Upozornenie

1. Počas inštalácie je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia
2. Montáž/demontáž musí vykonávať certifikovaný elektrotechnik s príslušnou kvalifikáciou.
3. Proces nastavenia, revízie a údržby je možné vykonávať iba v prípade, že ventilátor je odpojený od elektrickej siete, aj v prípade že nefunguje.
4. Elektrická inštalácia vyžaduje použitie vypínača, ktorý má vzdialenosť medzi kontaktmi minimálne 3 mm.
5. Pri odvetrávaní do komína, ktorý slúži na odvod spalín, je potrebné prijať potrebné opatrenie, aby sa dym alebo vzduch zo zariadení s otvoreným ohňom nedostal ku ventilátoru.
6. Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny vyplývajúce z technologického rozvoja.

Pozor

Nevyhadzujte toto zariadenie do komunálneho odpadu spolu s iným odpadom! Podľa zákona o odpade z elektrozariadení možno elektroodpad z domácnosti bezplatne a v akomkoľvek množstve odovzdať na zbernom mieste zriadenom na tento účel. Elektroodpad vyhodенý do koša alebo ponechaný v prírode predstavuje hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Záruka č: _____

Podpis		Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu	Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta
Rozsah opravy		Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu	Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta
Dátum opravy		Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu	Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta
Dátum ohlásenia		Typ: _____ Výrobné č.: _____ Dátum predaja: _____ č. príjmového dokladu: _____ Pečiatka predajcu	Dátum: _____ Pečiatka servisného miesta

Záruka

Na tovar sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu vystavenia príjmového dokladu. V prípade neoprávneného zásahu alebo modifikácie zariadenia záruka zaniká. Záruka je platná iba s dokladom o kúpe a správne vyplneným záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené vonkajším vplyvom, znečistením, chemickými faktormi a neodbornou montážou.



airRoxy Sp. z o.o.

ul. Graniczna 40

44 - 178 Przyszowice

tel.: +48 32 239 42 00

e-mail: office@airRoxy.com

www.airRoxy.com

DOVOZCA



FIRN elektro S.R.O.
Bratislavská 432, 010 01 Žilina, SVK
www.firn.sk / firn@firn.sk / +421 41 5166 109

-v2204-