


POPIS PROGRAMU PCZ KONFIGURÁTOR

Konfiguračná aplikácia je zadarmo dostupná v obchode Google Play a App Store.




1. Hlavná ponuka

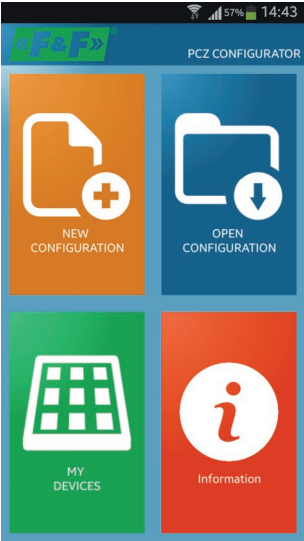

- 1.1 **Nová konfigurácia / New configuration**
Vstup do ponuky pre vytvorenie novej konfigurácie spínacích hodín.
- 1.2 **Otvoriť konfiguráciu / Open configuration**
Otvoriť konfiguráciu zo zoznamu súborov uložených v pamäti telefónu.
- 1.3 **Moje zariadenia / My devices**
Zoznam všetkých uložených zariadení a ich konfigurácií v pamäti telefónu.
- 1.4 **Informácie / Information**
Návod na používanie k programu.


2. Nová konfigurácia

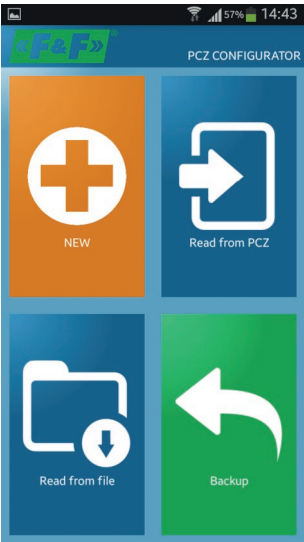

- 2.1 **Nová / New**
Vytvorenie úplne novej konfigurácie.
- 2.2 **Načítaj z PCZ / Read from PCZ**
Načítanie existujúcej konfigurácie zo spínacích hodín (je potrebné priložiť smartfón k spínacím hodinám s aktivovanou funkciou NFC).
- 2.3 **Načítaj zo súboru / Read from file**
Načítanie existujúcej konfigurácie uloženej v pamäti telefónu.
- 2.4 **Záloha / backup**
Zoznam všetkých uložených zariadení a ich konfigurácií v pamäti smartfónu.

3. Prehľad konfigurácie

Prehľadové okno sa zobrazí po načítaní konfigurácie uloženej v pamäti alebo automaticky po priložení smartfónu k spínacím hodinám.

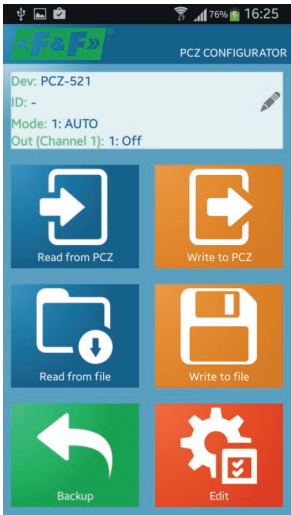

V hornej časti obrazovky sú zobrazené informácie:

- DEV - typ spínacích hodín
- ID - identifikačné označenie hodín
- MODE - režim spínacích hodín (AUTO - automatický / HAND - manuálny)
- OUT - poloha kontaktov (ON / OFF)

- 3.1 **Načítaj z PCZ / Read from PCZ**
Načítanie existujúcej konfigurácie zo spínacích hodín (je potrebné priložiť smartfón k spínacím hodinám s aktivovanou funkciou NFC).

- 3.2 **Zapiš do PCZ / Write to PCZ**
Zapísanie aktuálnej konfigurácie do spínacích hodín.
- 3.3 **Načítaj zo súboru / Read from file**
Načítanie existujúcej konfigurácie uloženej v pamäti smartfónu.
- 3.4 **Zapiš do súboru / Write to file**
Uloženie aktuálnej konfigurácie do súboru v smartfóne.
- 3.5 **Záloha / backup**
Zoznam všetkých uložených zariadení a ich konfigurácií v pamäti smartfónu.
- 3.6 **Uprav / Edit**
Vytvorenie alebo upravenie naprogramovaných spínaní.

4. Programovanie spínaní

Pre vytvorenie novej konfigurácie stlačte tlačidlo (NEW) v hlavnej ponuke.

K dispozícií sú tieto dve karty:

- 4.1 **Configuration**
Location - nastavenie lokality, na základe ktorej budú vypočítané časy východu a západu slnka. Polohu je možné zvoliť zo zoznamu (list) alebo ručne vložiť do mapy podržaním na požadované miesto (map).


Time zone - nastavenie časového pásma (pre Slovensko platí 1.0).

Season switching - zapnutie osvetlenia
sunset - astronomický západ slnka
measure civil - civilný západ slnka
user - astronomický západ slnka + / - ručne nastavená korekcia, buď v minútach (min) alebo stupňoch nad / pod obzorom (deg).
fixed time - pevne nastavený čas zapnutia osvetlenia

Break from - začiatok nočnej prestávky

End of interruption - koniec nočnej prestávky

Off season - vypnutie osvetlenia
sunrise - astronomický východ slnka
dawn - civilný východ slnka
user - astronomický východ slnka + / - ručne nastavená korekcia, buď v minútach (min) alebo stupňoch nad / pod obzorom (deg).
fixed time - pevne nastavený čas zapnutia osvetlenia

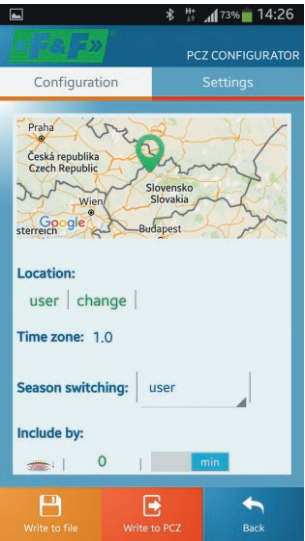

- 4.2 **Settings** - systémové nastavenia hodín.

- Soft ver. - verzia softvéru v astronomických hodinách
- SN - sériové číslo
- Date of manufacture - dátum výroby
- Current - stav obvodu
- Mode - prevádzkový režim kanálu
- Contrast - nastavenie kontrastu displeju spínacích hodín
- Clock correction - úprava nastaveného času
- The current date - načítať aktuálny dátum zo smartfónu

